



VELFAC®

VINDUER FOR LIVET

I køkkenet er monteret typen Velfac 200
topstyret vindue (side 22)

På østsiden er monteret Velfac 200
vendevinduer (side 24 og 25).

Fransk altandør (side 30)

Vinduerne er monteret med paskvilgreb (side 40)

Elektroningen matr. nr. 30 Bøgestræde

Brugervejledning

Vinduet er udstyret med:

se mere

Paskvylgreb	s. 40
Ventilationsstilling	s. 40
Friktionsbremse	s. 43





Vinduet kan være udstyret med:

se mere

Paskvylgreb med børnesikring	s. 40
Paskvylgreb med lås	s. 40
Paskvylgreb til cylinderlås	s. 40
El-motor	s. 41
Børnesikring	s. 42
PN-sikringsbeslag	s. 42
Persiennerude	s. 42
Låsbar børnesikring	s. 43
Friskluftventil	s. 43

Topstyret vindue

Vinduet åbnes ved at dreje grebet til lodret og skubbe vinduesrammen udad. Vinduet åbner forneden, og jo mere det skubbes ud, jo større ventilationsspalte opstår der foroven.

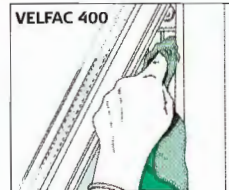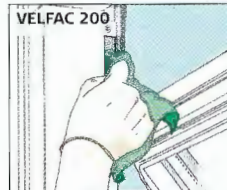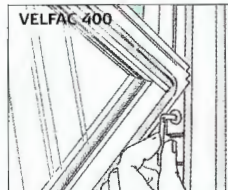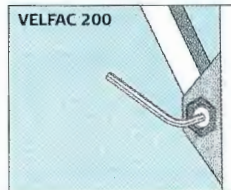

Friktionsbremsen justeres ved at dreje på friktionsskruerne i begge sider af vinduet med en 4 mm unbrakonøgle. Det er vigtigt, at skruerne er strammet lige meget i begge sider, da der ellers kan opstå skævheder i vinduesrammen.

Pleje. Glideskinnerne holdes fri for støv og snavs fx med en klud. De bør ikke smøres, da det blot samler yderligere snavs.

Vinduet er udstyret med:

se mere

Paskvilgreb	s. 40
Ventilationsstilling	s. 40
Børnesikring	s. 24 + 42
Pudsesikring	s. 25

Vinduet kan være udstyret med:


se mere

Manuel rammefastholder	s. 25
Paskvilgreb med børnesikring	s. 40
Paskvilgreb med lås	s. 40
Paskvilgreb til cylinderlås	s. 40
El-motor	s. 41
PN-sikringsbeslag	s. 42
Friktionsbremse	s. 43
Friskluftventil	s. 43



Vendevindue

Vinduet åbnes ved at dreje grebet til lodret og skubbe vinduesrammen udad. En børnesikring begrænser åbningen til 5-10 cm.

Friktionsbremse. Når du åbner VELFAC 200 vendevinduet, har det en let friktion de første 20 cm. Bremsen strammes ved at dreje på friktionsskruerne - MOD URET - i begge sider af vinduet med en 3 mm unbrakonøgle. Det er vigtigt, at skruerne er strammet lige meget i begge sider, da der ellers kan opstå skævheder i vinduesrammen. VELFAC 400 vendevinduet har ingen friktionsbremse.


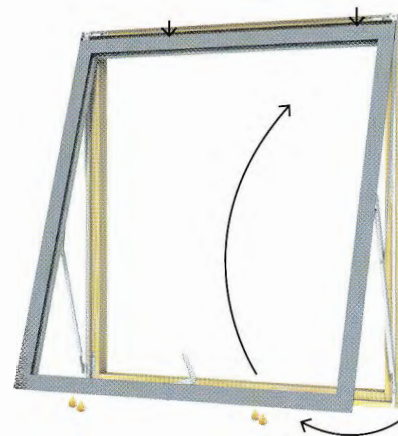


Pudsning af den udvendige side kan foretages indefra. Åben vinduet, indtil børnesikringen aktiveres. Træk vinduet en anelse ind imod dig selv, så beslagene ikke spænder - og udløs børnesikringen.

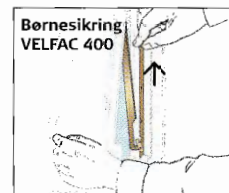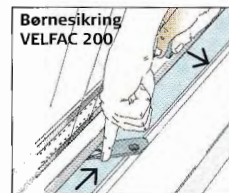


Store VELFAC 400 vinduer har børnesikring i begge sider: udløs først i højre side, åben vinduet lidt mere og udløs så i venstre side.


Skub derefter vinduet udad - LÆN DIG IKKE UD. Tag fat om vinduets øverste kant med begge hænder og pres roligt nedad. Vinduesrammen er først vendt helt rundt, når pudsesikringen klikker på plads.

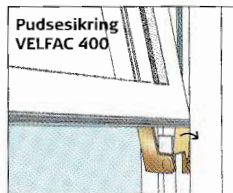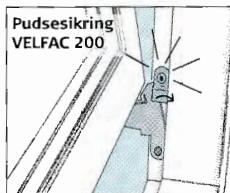

Store VELFAC 200 vinduer har en rammefastholder i venstre side. Drej den ud og sæt den fast på rammen. Kontrollér, at rammen sidder fast, før du begynder at pudse vinduet.

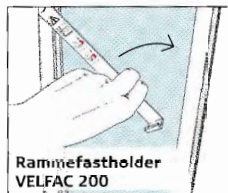

Når du har pudset vinduet, udløser du pudsesikring og evt. rammefastholder og vipper vinduet udad ved at presse hånden let mod rammen. Tag så fat om kanten af vinduet nederst og før det roligt opad, indtil grebet er inden for rækkevidde - LÆN DIG IKKE UD. Når vinduet lukker, slår børnesikringen automatisk til igen.

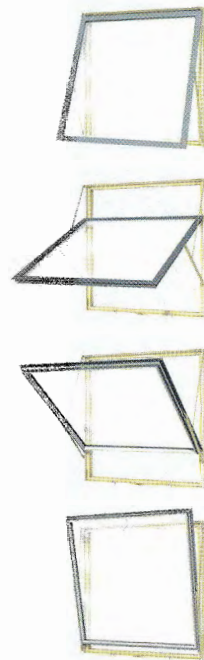

Vinduet / døren er udstyret med:

se mere

Greb til indadgående
vinduer og altandøre s. 30 + 41

Vinduet / døren kan være ud-
styret med:

se mere

Friskluftventil

s. 43


Indadgående vindue og altandør

I det følgende beskrives det indadgående vindues funktion. Den indadgående altandør betjenes tilsvarende.

Et side/bundhængt vindue åbnes

ved, at du drejer grebet til vandret (B) og trækker vinduesrammen indad - det kan åbne op til en 90° vinkel. Pas på at rammen ikke blæser op, så den slår mod sidekarmen. Vinduet lukkes ved, at du skubber vinduesrammen ind mod karmen og drejer grebet ned til lodret (A).

Hvis du kun ønsker ventilation, drejer du grebet 180° til lodret (C), hvorefter rammen vipper indad og danner en ventilationsspalte foroven. Vinduet lukkes ved,



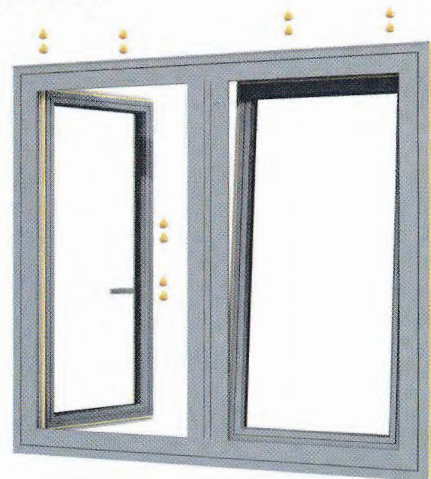


Sidehængt


Bundhængt

at du skubber rammen mod til karmen og drejer grebet til position (A).

To-fløjede vinduer åbnes ved at dreje grebet 90° og åbne den gående ramme. Herefter drejes skudriglen 180° foroven i den stående ramme, før denne kan åbnes.

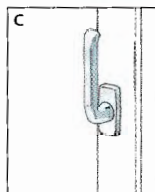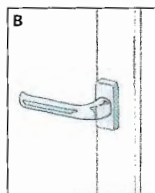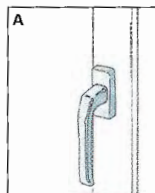

Pleje. Vi anbefaler, at du mindst en gang om året smører alle bevægelige beslagdele med syrefri olie, mens du sørger for at bevæge delene, så olien trænger helt ind.

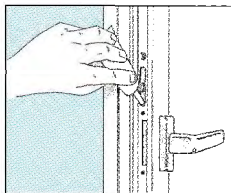

Hjørnebundhængslet foruden er fyldt med smøremiddel og skal ikke smøres.





Justering af rammen.

1. højden justeres i hjørnebundhængslet med en 4 mm unbrakonøgle (D)
2. sideværts justering foretages ved at dreje på den forreste 4 mm unbrakoskrue i hjørnebundhængslet (E1) og/eller ved


at dreje skruen i enden af saksebeslaget i toppen ved karmhjørnet med en 4 mm unbrakonøgle (F1)

Justering af lukkestryk. Hvis vinduet lukker for stramt eller for løst kan lukkestrykket justeres på forskellig måde:

1. ved at dreje på den bagerste 4 mm unbrakoskrue i hjørnehængslet (E2)
2. via 4 mm unbrakoskruen i saksebeslaget i toppen ved karmhjørnet, mens vinduet står i kip (F2)
3. ved at dreje låserullerne på siderne af vinduet med en torx 15 - rullerne kan sidde meget fast (G). Drejning med uret løsner, drejning mod uret strammer

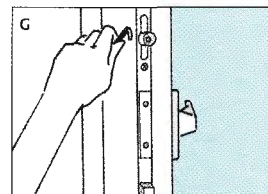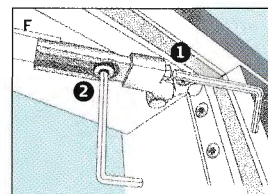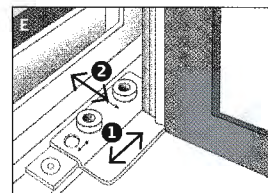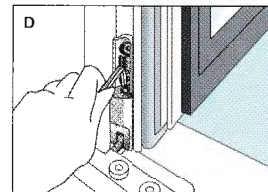


Ventilationsstilling. Vær opmærksom på, at ikke alle forsikringsselskaber dækker indbrud, der begås gennem vinduer, der står i ventilationsstilling på indbrudstidspunktet.

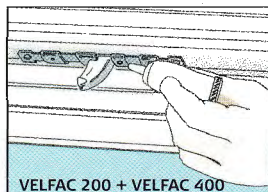

Pleje. Vi anbefaler, at du mindst en gang om året smører paskvilssystemets kolver med syrefri olie, mens du bevæger delene, så olien trænger helt ind.


Greb til vinduer

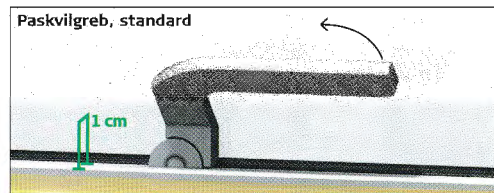

VELFAC benytter fire forskellige typer greb: paskvilgreb, anverfer, el-motor og greb til indadgående vinduer og altandøre.

Paskvilgrebet drejes 60°, hvorefter vinduet kan åbnes. Der er en **ventilationsstilling** indbygget i grebet: drej grebet 60°, skub vinduet ca. 1 cm udad og luk grebet i igen.

Paskvilgreb kan være forsynet med lås eller børnesikring:

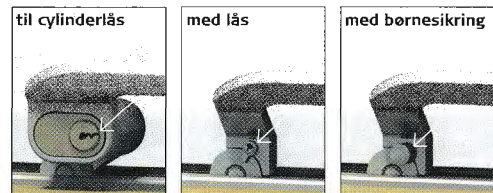

Paskvilgreb til cylinderlås kan aflåses med en systemnøgle, der kan indgå i bygningens hovednøglesystem.

Paskvilgreb med lås kan i lukket tilstand aflåses med en lille, aftagelig nøgle.

Paskvilgreb med børnesikring kan kun åbnes, når knappen under håndtaget trykkes ind, samtidig med at grebet drejes. Børnesikringen slår automatisk til, når vinduet lukkes.